HAMILEX® 壁掛金具 **MS61/71** 取扱説明書

この度はハミレックス製品をお買い上げ下さいましてありがとうございます。

●この説明書は、本製品の組み立て方、使い方、使用上の注意について記載しています。
●ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
●本製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

MS61/71.EA2

本体部品

部品表

	品名	数量
A	ベースプレート	1
B	テレビ取付金具	2

袋詰部品表

	品名		数量
1	止めネジ		2
2	振れ止め金具		2

テレビ取付部品

ネジセット(PK-59)

品名	数量	品名	数量
M4x16	4	M6x30	4
M4x25	4	M6x50	4
M5x16	4	M8x16	4
M5x25	4	M8x25	4
M6x16	4	M8x30	4
M6x25	4	M8x50	4

上記のネジがすべて適合しない場合は、テレビメーカーに壁掛用ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求め下さい。

ワッシャーセット(PK-60)

品名	数量	品名	数量
角ワッシャー	4	樹脂ワッシャー φ25x15mm厚	8
スプリングワッシャー (M8用)	4	スプリングワッシャー (M6用)	4
スプリングワッシャー (M5用)	4	スプリングワッシャー (M4用)	4

サイト内「テレビ取付対応検索」へ

完成図

MS61 テレビ質量 30 Kg以下 製品質量 1.2Kg

MS71 テレビ質量 40 Kg以下 製品質量 1.5Kg

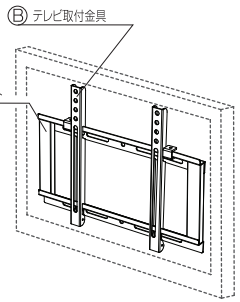

寸法図

MS61

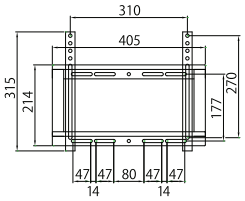

MS71

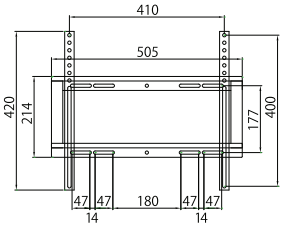

1 ベースプレートの取り付け

※工事専門業者以外は取付工事を行わないで下さい。

●下図のようにⒶベースプレートを垂直、水平の調節をして最低4箇所以上で取り付けます。
（壁の強度が弱い場所ではネジの数を増やして取り付けて下さい。）

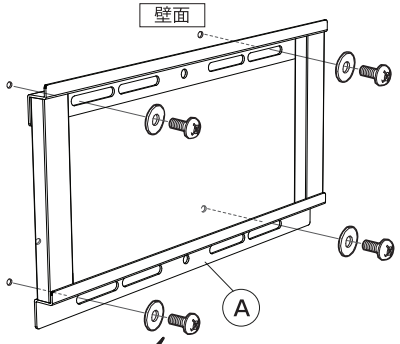

⚠ 使用するネジ類は同梱されておりません。取り付ける壁の強度や材質に合わせて別途ご用意下さい。

2 テレビ取付金具の取り付け

● 下図のように、ご使用になるテレビに最適なテレビ取付ネジで、テレビ取付金具を取付けます。

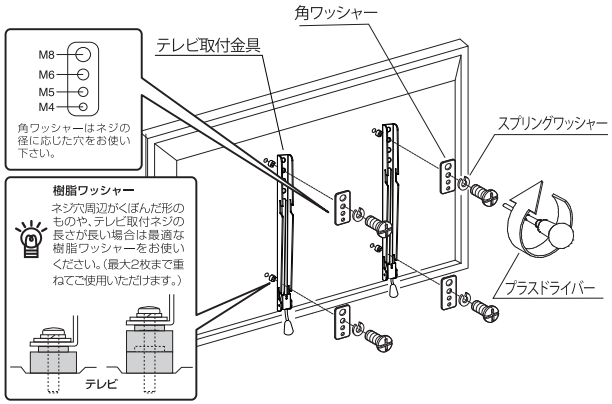

※テレビ取付ネジ
テレビ取付部品のネジセット、ワッシャーセットの中からご使用になるテレビに最適な大きさのネジ及びワッシャーを選んで取付けてください。

●テレビ取付ネジでテレビ取付金具を固定する際、掛かりが浅い場合は、使用しないでください。
●長すぎるネジを使用するとテレビ内部の基盤を破損する恐れがあります。

3 解除ロープの調整

● 下図の様にテレビの下面からロープが出ない様に長さを調節してください。
※ロープが長い場合は、先端部をカットして結んでください。

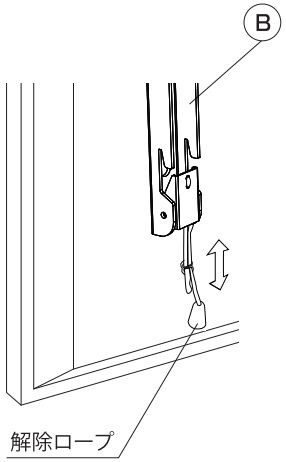

4 テレビの取り付け方

● 下図のようにⒷテレビ取付金具の取り付け巾に合わせて②振れ止め金具を取り付けます。

● Ⓑテレビ取付金具が付いたテレビをⒶベースプレートに引っ掛けるとロックがかかり取り付けられます。

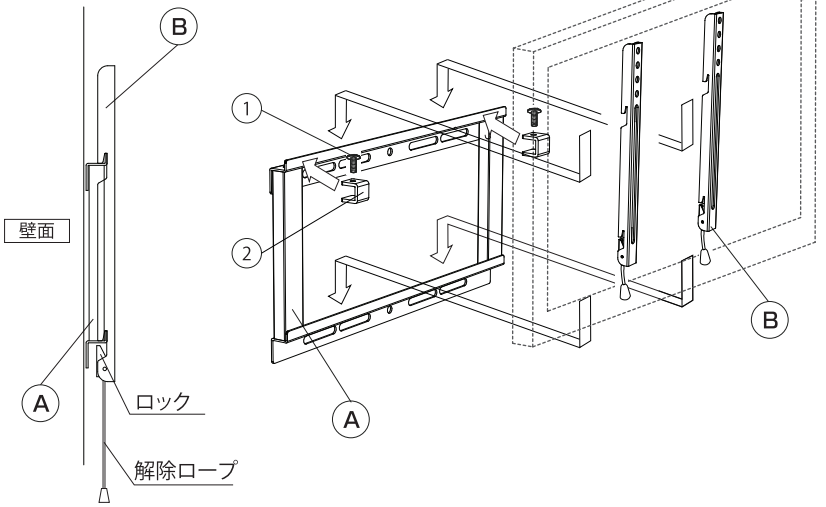

5 テレビのはずし方

● 下図の様に解除ロープを下にひっぱりテレビを上にもち上げてください。

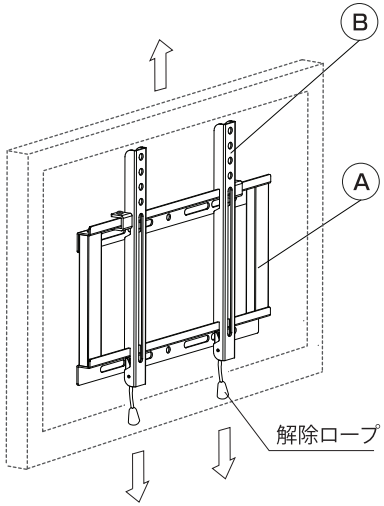

●**お願い** ※改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承下さい。 ※運送破損、部品欠品、製造不良などの事故が発生した場合、型番と本体に記載されているロットナンバーをお手元にお控え頂き、ご連絡下さいますようお願い致します。 ※裏面の安全のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用下さい。